


BORMANN®

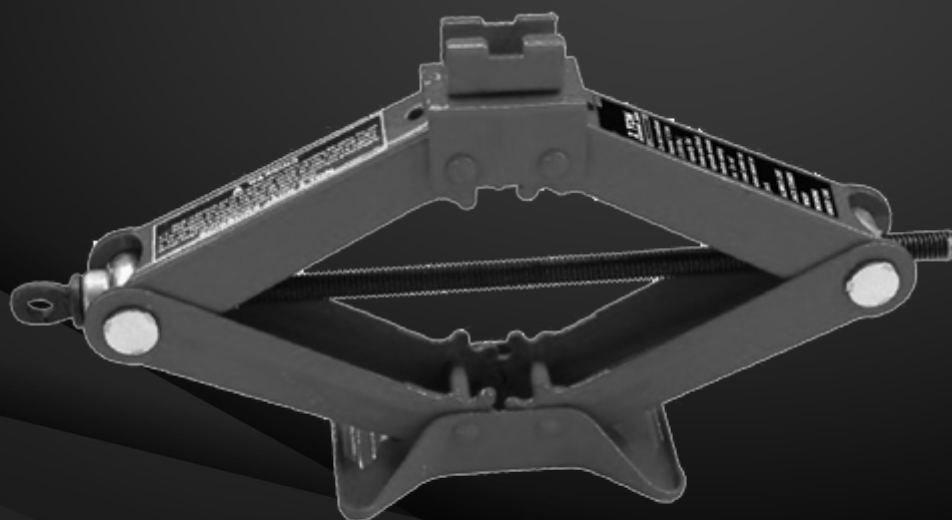

BWR5039

Art Nr:011378

GB

GR

WWW.BORMANNTOOLS.COM

CE



Τεχνικά Χαρακτηριστικά- Technical Data	
Εύρος εργασίας: 105-380mm	Working distance: 105-380mm
Βάρος: 2.5Kg	Weight: 2.5 Kg
Μέγιστο φορτίο: 2T	Max lifting capacity: 2T

Οδηγίες χρήσης γρύλλου χειρός 2 τόνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε τις ακόλουθες οδηγίες πριν χειριστείτε το συγκεκριμένο εργαλείο.
2. Μην υπερβείτε το μέγιστο φορτίο ανύψωσης καθώς επίσης και το μέγιστο ύψος ανύψωσης.
3. Χρησιμοποιήστε τον γρύλλο μόνο σε επίπεδο και σκληρό έδαφος.
4. Μην μπαίνετε κάτω από το αμάξι σας όση ώρα το έχετε ανυψωμένο με τον γρύλλο.
5. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε περίπτωση αλλαγής λάστιχου σε ανάγκη.
6. Ενεργοποιήστε τα φωτά κίνδυνου στο όχημα σας, απενεργοποιήστε τον κινητήρα, σηκώστε το χειρόφρενο, μπλοκάρετε το σασμάν επιλέγοντας ταχύτητα ή βάζοντας το στην θέση PARKING και τοποθετήστε στους τροχούς σας τάκους αν κρίνετε απαραίτητο πριν την χρήση του γρύλλου.
7. Ανυψώστε το όχημα σας μόνο από τα σημεία που είναι αποδεδειγμένα από τον κατασκευαστή. Διαβάστε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας για περαιτέρω οδηγίες.
8. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος σας για αλλαγή λάστιχου.
9. Μην κάνετε καμία τροποποίηση στο συγκεκριμένο προϊόν.
10. Ακολουθήστε τις άνωθεν οδηγίες με προσοχή. Αν δεν τις ακολουθήσετε υπάρχει κίνδυνος για ατύχημα.

Πριν την χρήση.

1. Ελέγξτε πριν από κάθε χρήση για μη συνηθισμένη συμπεριφορά του γρύλλου σας όπως σκασμένες συγκολλήσεις, διαρροές, φθαρμένα ή ελλιπή εξαρτήματα.
2. Ελέγξτε τον γρύλλο σας άμεσα αν πιστεύετε ότι έχει υποστεί μεγαλύτερα φορτία από αυτά για τα οποία έχει σχεδιαστεί.
3. Αν ο γρύλλος σας έχει φθορά πρέπει να σταματήσει η χρήση του μέχρι να ελεγχθεί και να επισκευαστεί.

Οδηγίες χρήσης

1. Εισάγετε τον λεβιέ του γρύλλου σας στην τρυπά του μοχλικού συστήματος.
2. Ελέγξτε ότι το πέλμα είναι στην σωστή θέση. Για να περιορίσετε την φθορά στον γρύλλο σας μην μετακινείτε τον γρύλλο όσο είναι υπό φορτίο.
3. Για να ανυψώσετε το φορτίο σας χρησιμοποιήστε ένα χέρι για να κρατήσετε την βάση του μοχλικού συστήματος, που κατασκευάσατε χρησιμοποιώντας τον λεβιέ, και με το άλλο χέρι σας γυρίστε δεξιόστροφα τον λεβιέ από την άκρη του.
4. Για να καταβιβάσετε το φορτίο σας χρησιμοποιήστε την πιο πάνω διαδικασία απλά γυρίστε στο τέλος τον λεβιέ αριστερόστροφα.

Φροντίδα και συντήρηση

1. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον γρύλλο αποθηκεύστε τον κλειστό.
2. Κρατάτε πάντα τον γρύλλο σας καθαρό και τις βίδες με τα παξιμάδια πάντα λαδωμένα.
3. Αποθηκεύτε τον γρύλλο σας με φροντίδα σε μέρος χωρίς υγρασία και χωρίς σκόνη.

OWNER'S MANUAL

SCISSORS JACK

WARNING

1. Study, understand and follow all instructions before operating this device.
2. Do not exceed rated capacity as designated by the height/capacity curve.(See below)
3. Use only on hard level surface.
4. Use for emergency tire changing only.
5. Never get beneath the vehicle when it is supported by the jack.
6. Activate the hazard warning flasher, turn off ignition, set parking brake, move automatic shift selector to park position. In case of a manual transmission, move gear selector into reverse position. In addition, the wheel diagonally opposite from the wheel being lifted shall be chocked in both directions.
7. Lift only on areas of the vehicle as specified by the vehicle manufacturer.
8. Follow tire changing procedure as per the vehicle manufacturer's owner's manual.
9. No alterations shall be made to this product.
10. Failure to heed these messages may result in personal injury and/or property damage.

Before Use

1. Check before each use for abnormal conditions such as cracked welds, leaks, damaged, loose or missing parts.
2. Inspect the jack immediately if lift is believed to have been subjected to an abnormal load or shock.
3. If the jack is found to be damaged, it should be removed from service until properly repaired.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Insert the jack handle into the hole of the handle socket.
2. Make sure that the saddle is correctly positioned. To prevent damage to the jack, do not move the jack while the handle is intact in the socket.
3. To raise load, use one hand to hold the front part of the handle and use the other hand to turn at the rear and of the handle clockwise.
4. To lower load, use one hand to hold the front part of the handle and use the other hand to turn at the rear and of the handle counterclockwise slowly.

CARE AND MAINTENANCE

1. When jack is not in use, lifting arm should be in full down position.
2. Always keep jack clean and keep the screw and bearings well lubricated.
3. Store the handle with care.



DISPOSE OF
PACKAGING
RESPONSIBLY



DO NOT DISPOSE
OF ELECTRICAL GOODS
IN HOUSEHOLD WASTE